

【構成部品】


品 名	数 量
フレックスダブルライト	1
電源コード (フレックスダブルライト単色用) ※別売り	1
コントローラー (フレックスダブルライトRGB 用) ※別売り	1
エンドキャップ ※別売り	1

❗【設置前に注意していただくこと】

- ・フレックスダブルライトをドラムに巻いたまま点灯を続けると、発火の原因となりますのでおやめください。
- ・フレックスダブルライトの接続は最大 30m 数を超えないようにしてください。
- ・フレックスダブルライトは電極にプラス・マイナスがあります。点灯しない場合は接続を逆にしてください。
- ・フレックスダブルライトの重量が電源コードやコントローラーにかかる、接続部分に過度の負担がかかり接触不良の原因となりますので、強く引っ張りあわないようにしてください。
また、コネクタに接続部分に負担がかからないように施工してください。
- ・フレックスダブルライトは過度の曲線には適しておりませんので、なるべく直線でご使用をおすすめします。また、曲げ加工時は電源を接続しないようにしてください。
- ・フレックスダブルライトを吊り下げる場合は、ワイヤーロープ等を使用しフレックスダブルライトに負担がかからないようにしてください。
フレックスダブルライトに負担がかかると球切れの原因となります。
- ・電源コード・コントローラー付の製品は、接続部分がゆるみ、接触不良になる場合がありますので施工時に締め直してください。
- ・フレックスダブルライト、電源コード、コントローラー等、弊社指定製品以外を接続しないようにしてください。
- ・構成部品をご確認ください。
- ・その他の注意事項は取扱説明書をご確認ください。

【接続時に注意していただくこと】

- ・フレックスダブルライトを接続するハリ (ピン) をワイヤーに差し込むときは、無理に差し込むとハリが曲がりショートの原因となります。
- ・あらかじめ千枚通し等でワイヤーの穴を広げておくとし差し込みやすくなります。穴を広げるときはケガをしないように注意してください。

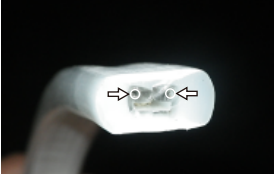

▲ 通常の状態では、ハリが刺さりにくく無理に差し込むとハリが曲がる場合があります。



▲ 千枚通し等でワイヤー部分に差し込み穴を広げればピンが刺さりやすくなります。



▲ ハリとフレックスダブルライトの配線位置を確認し、真っすぐ刺すように気をつけて行ってください。




▲ ハリの差し込みが浅すぎると点灯不良の原因となりますのでご注意ください。




▲ 電源コード等の接続部とフレックスダブルライトに接続したハリの位置を確認し差し込みます。
コーキング剤等で防水処理を施します。

【フレックスダブルライトの切断方法・カッティングユニット】


- ・フレックスダブルライト切断時のハサミは文具用ではなく工具用、またはカッターナイフを使用してください。
- ・カッティングユニットとは、ワイヤー以外の回路がなく、ハサミマークがある切断可能な部分です。
誤った箇所を切断するとユニット部分が点灯しくなります。
まれに切断可能な部分とハサミマークがずれている場合がございます。
また、製品によりハサミマークが異なりますので確認の上、切断してください。

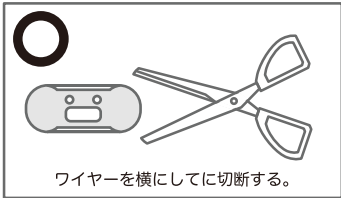


ワイヤーを横にしてに切断する。

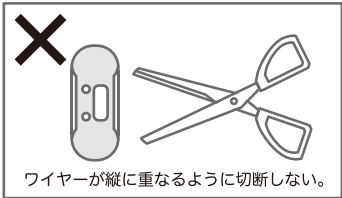

ワイヤーが縦に重なるように切断しない。

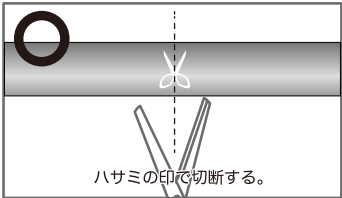

ハサミの印で切断する。

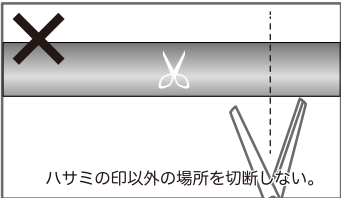

ハサミの印以外の場所を切断しない。

【仕様】

商品名	使用電圧	使用電力	全寸	カッティングユニット	点滅仕様
フレックスダブルライト	100V	8W／1m	30m	50cm	常点仕様
フレックスダブルライトRGB	100V	15W／1m	30m	50cm	10ファンクション点滅仕様