

SIIRY

TREE 組立説明書



KINUGAWA · pack

KINUGAWA PACK GROUP
KINUGAWA NAGOYA CORP. TEL:052-352-8831 FAX:0120-20-8834

製品内容

パッケージ：
 W94×D94×H134cm
 W81.5×D81.5×H75cm
 W200×D70×H2.5cm



FLOWER 250
x30




FLOWER 350
x35




FLOWER 450
x15




M8 ボルト
x6




コーンフレーム上段
x1

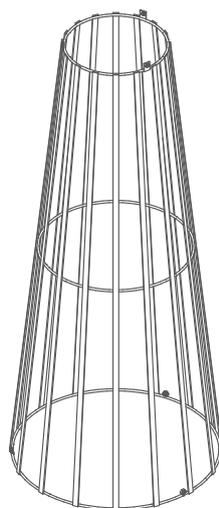


コーンフレーム中段
x1

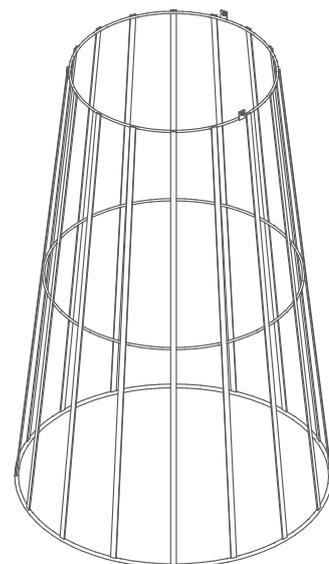

コーンフレーム下段
x1

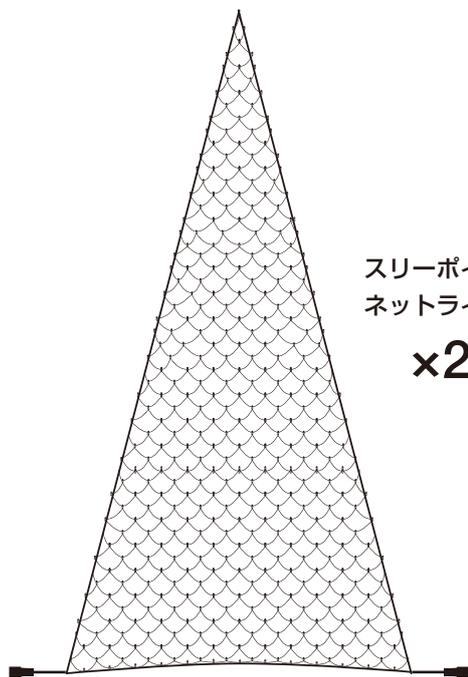


スリーポイント
 ネットライト
x2

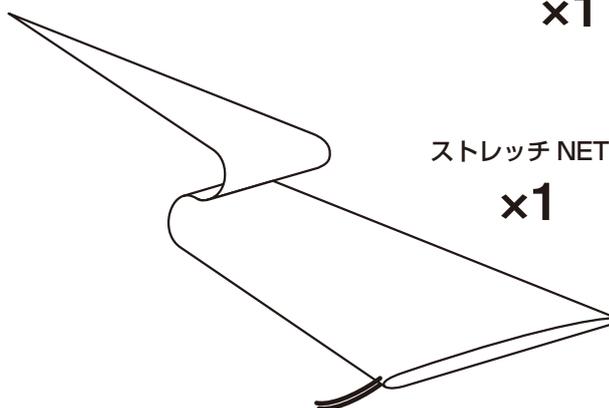

ストレッチ NET
x1




電源コード **x1**

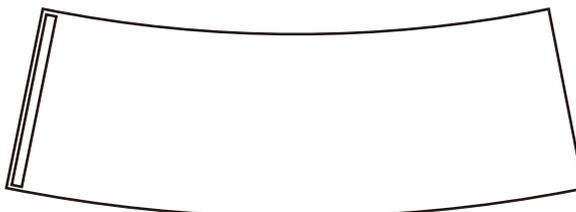


ツリーポット
x2

M8 ボルト固定用のレンチをご用意ください。スリーポイントネットライト用のインシュロックは付属していません。







3分割になったコーンフレーム（黒塗装）をサイズの大きい方から順に組み立てます。
各段3か所の穴空きプレートを通して、上段側に溶接されたナットに付属のボルトを
締め付けながら組み立てます。

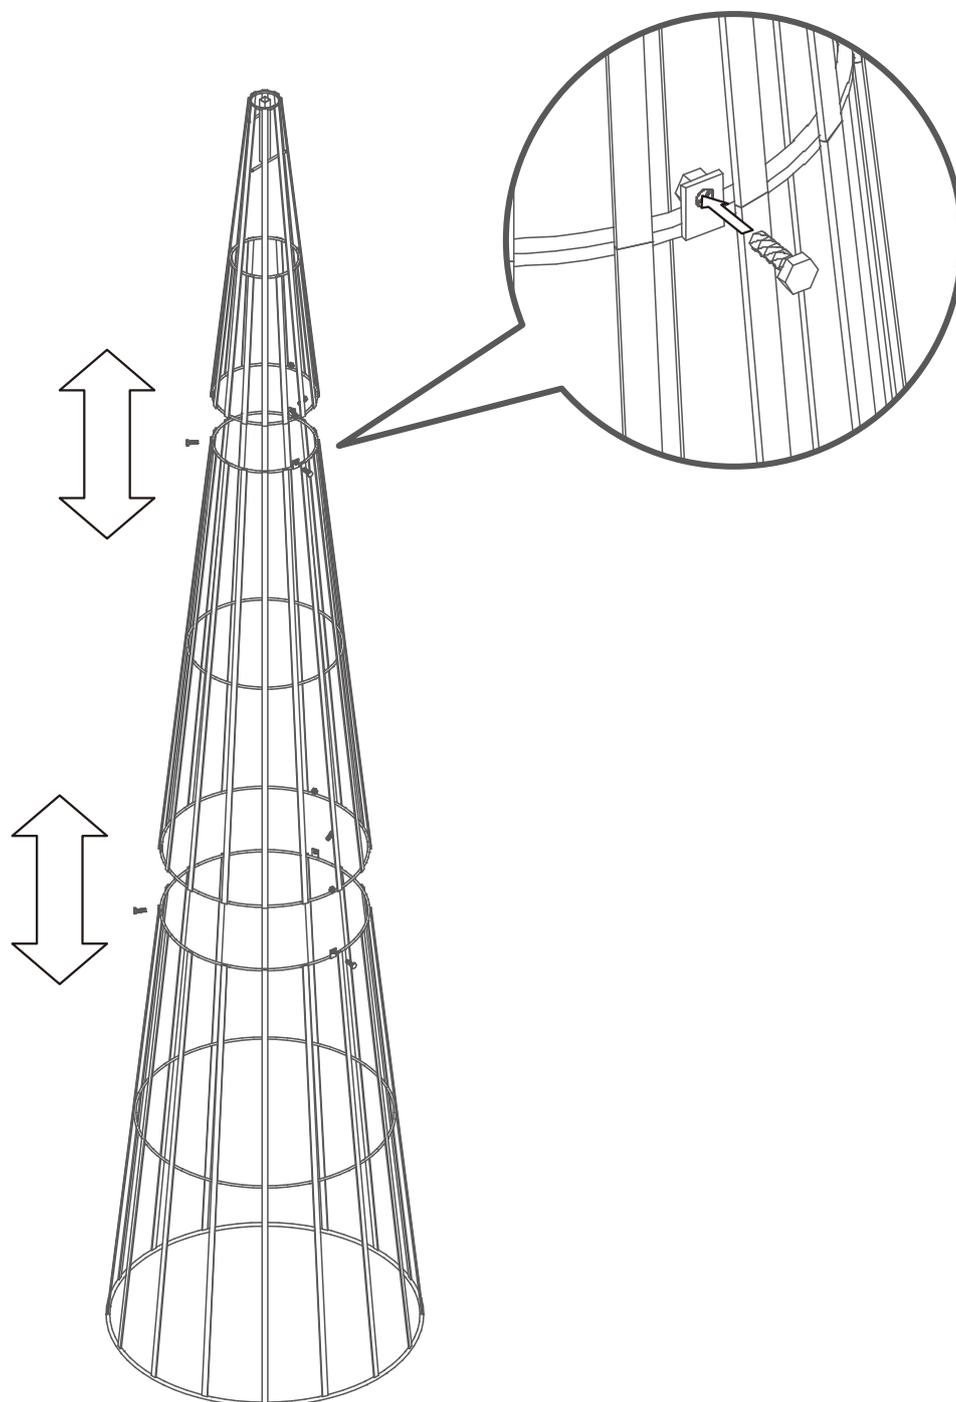


次に三角形のネットライトを上から垂らしてインシュロック等で固定します。
2枚で全体が覆われるようになっています。

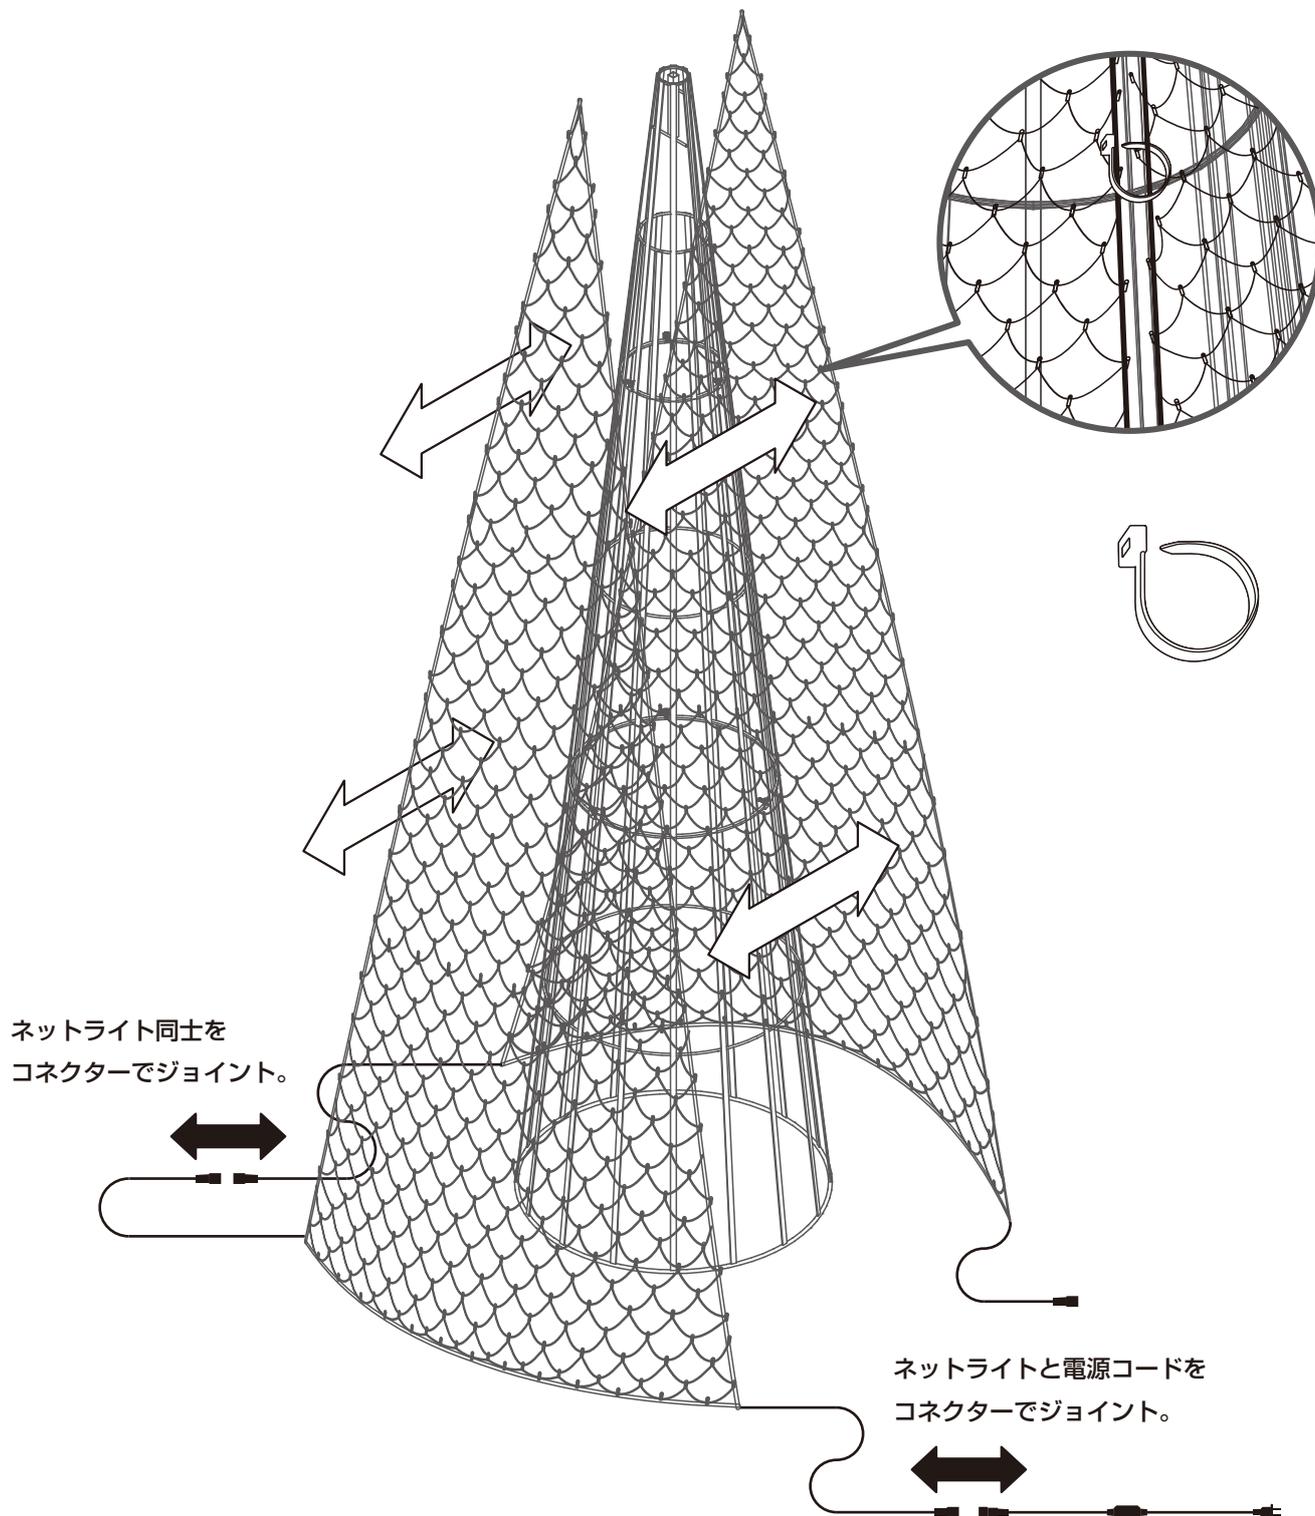

次にストレッチネット（頭巾状縫製済メッシュ生地）をコーンフレームの上から被せます。下方は巾着状の紐が縫い込まれていますので、紐を引っ張って調整します。生地は繊細なため、「破れ」、「裂け」などに十分ご注意ください。

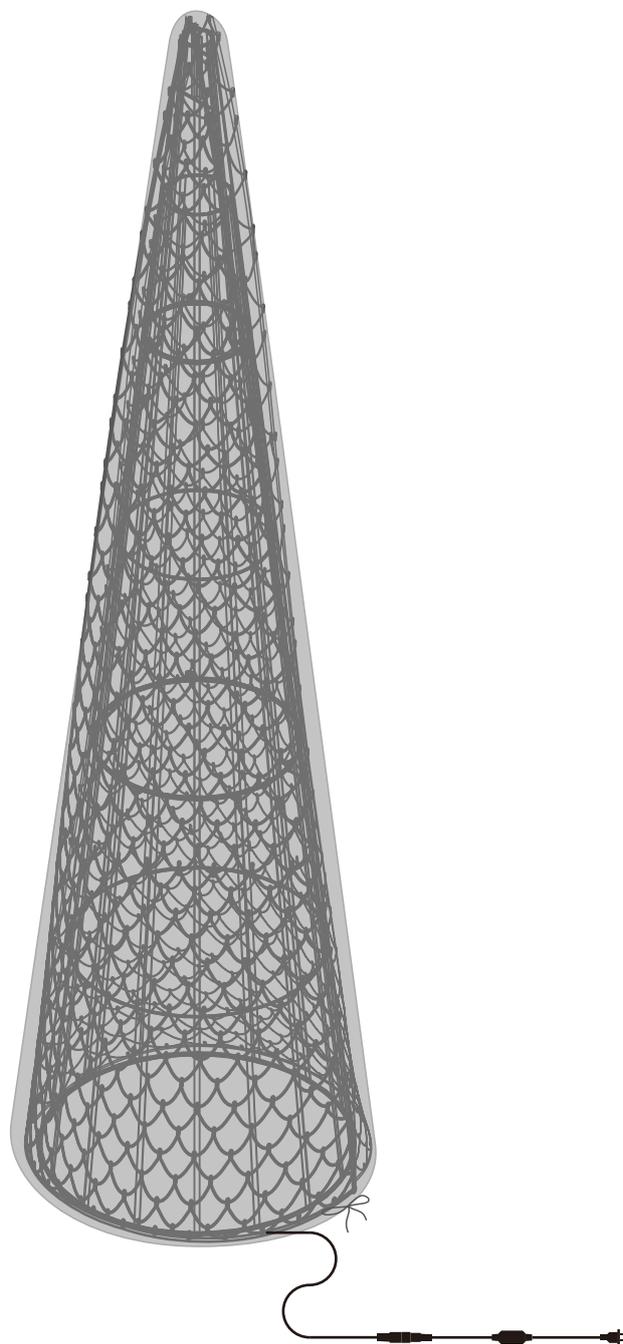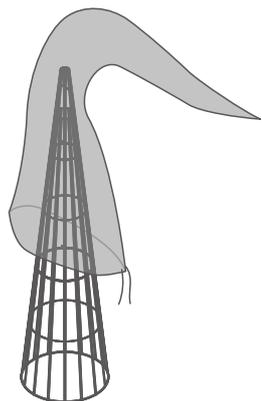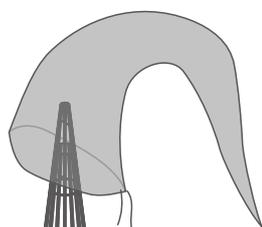

次にフラワー大 15 枚・中 35 枚・小 30 枚をお客様のアレンジでレイアウトしていきます。花びらの裏面はネオジウムマグネットになっていますのでコーンフレームのタテ柵・横柵があればどこにでも吸着します。

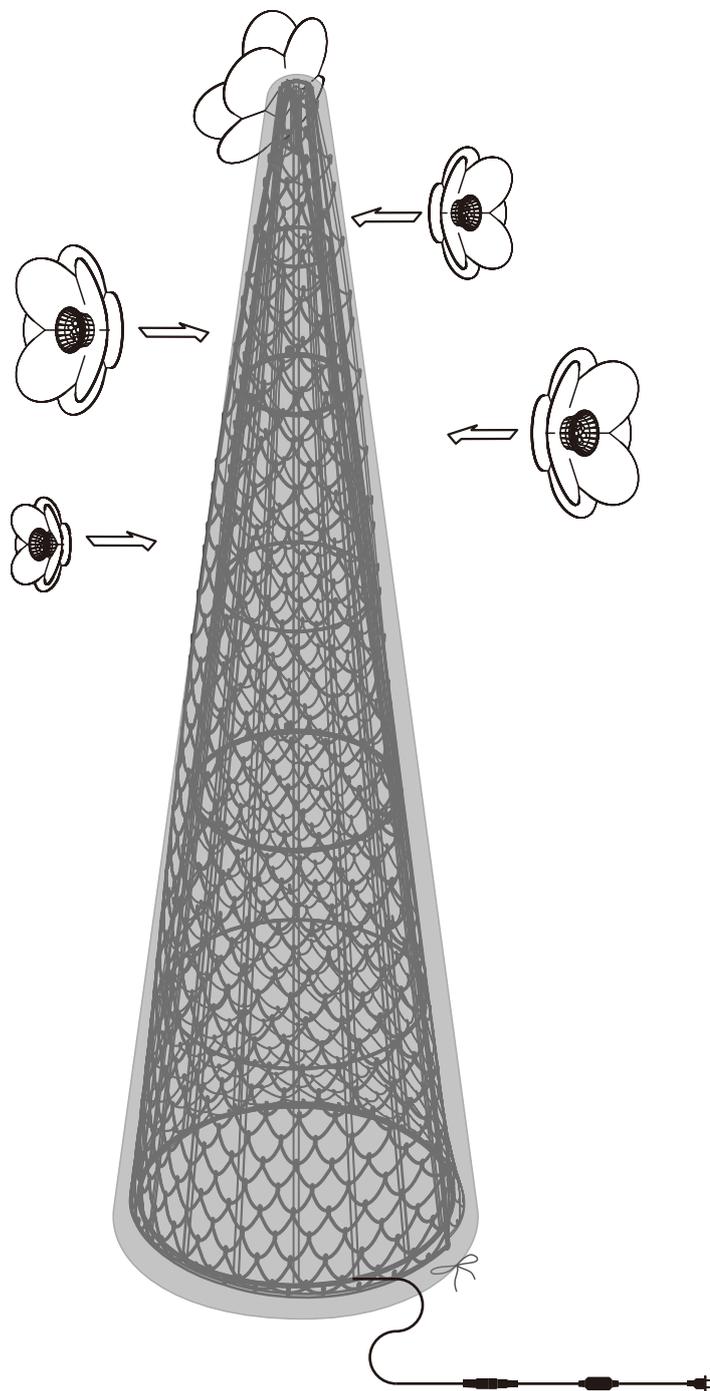


FLOWER 250
x30

FLOWER 350
x35

FLOWER 450
x15

全てのフラワーを取り付けたら、バランスを調整し、ツリーポットを下方に取り付けます。
2分割になっておりジョイント面にはマジックテープを付けていますので、オス・メスで
圧着してください。

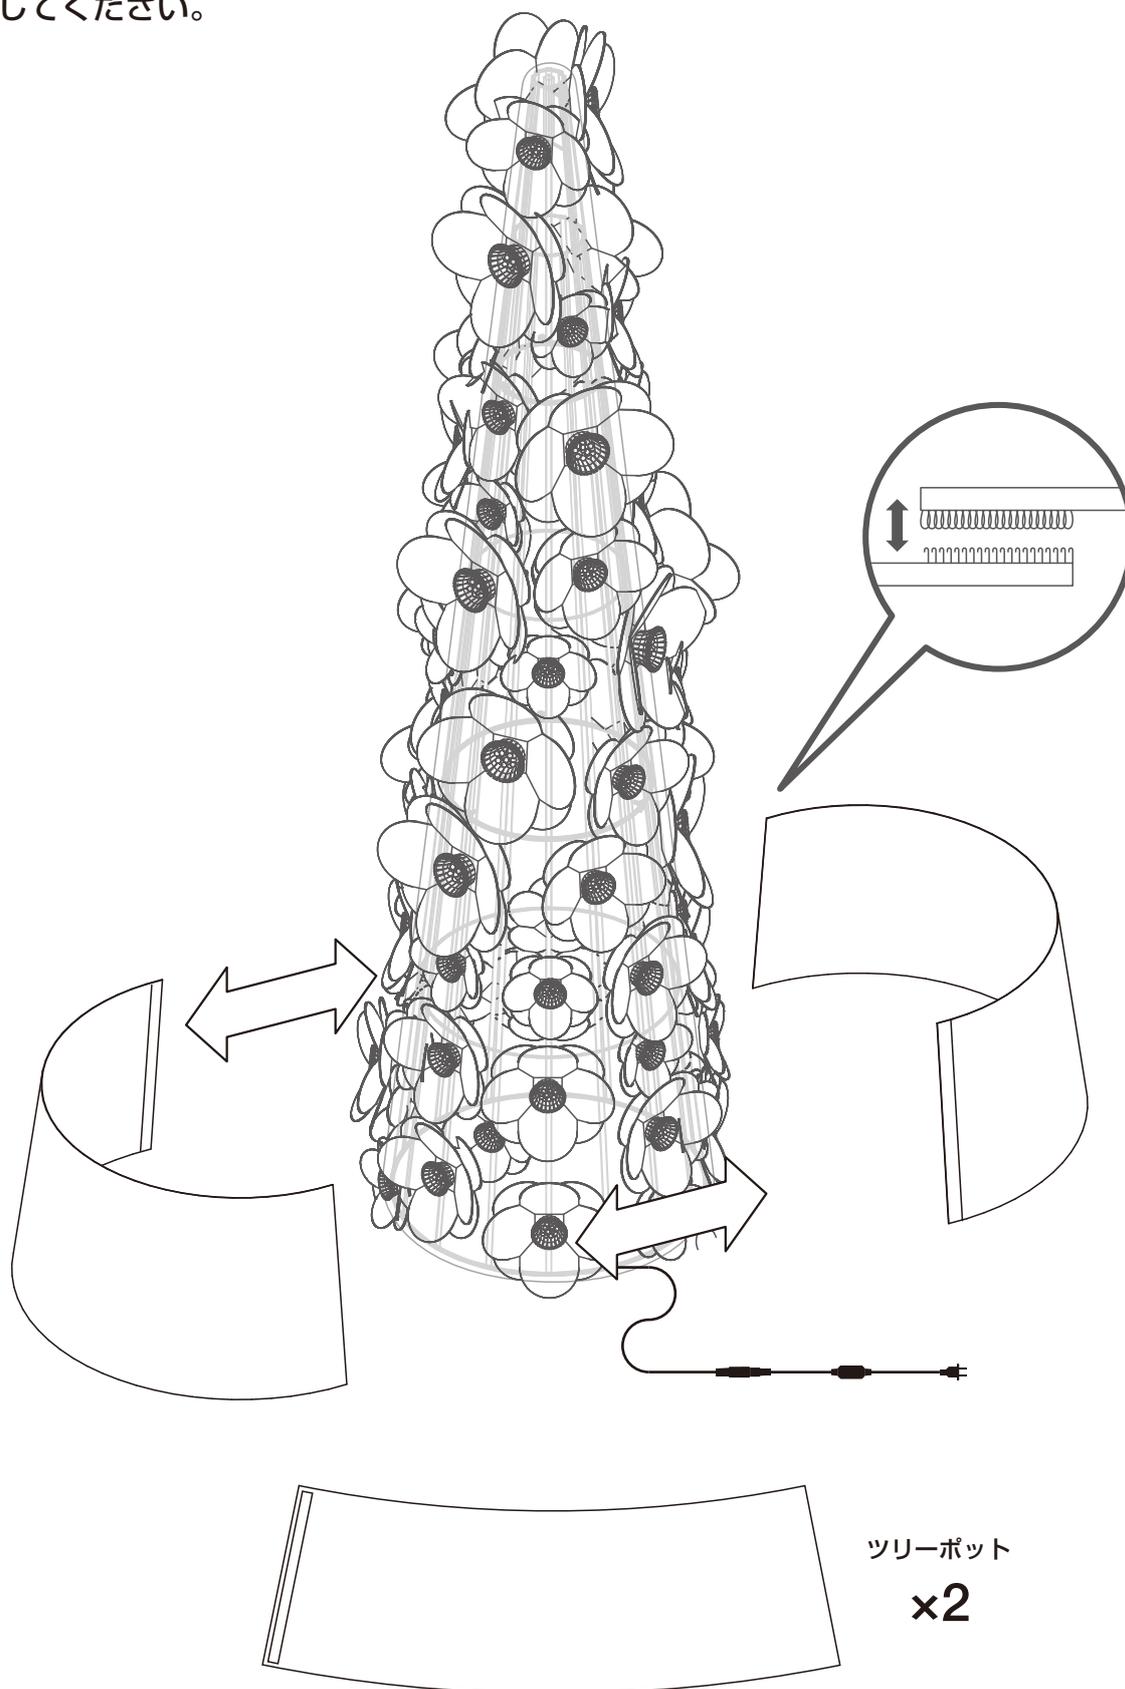

三角形のネットライトに取り付けた電源コードのプラグをコンセントに差し込んで点灯させます。設置の際は転倒防止処置を施してください。

