

ガゼボ 810GR (ガゼボ 810W)

組み立て説明書




※ガゼボ810GRを使っての解説となります。
組み立て手順はガゼボ810Wも同じです。

販売元：キヌガワ・パックグループ

TEL：052-352-8831 / FAX：0120-20-8834

URL:<https://illumi-style.com/>

■ 使用部材 (写真は 810GR です。内容は 810W も同じです。)

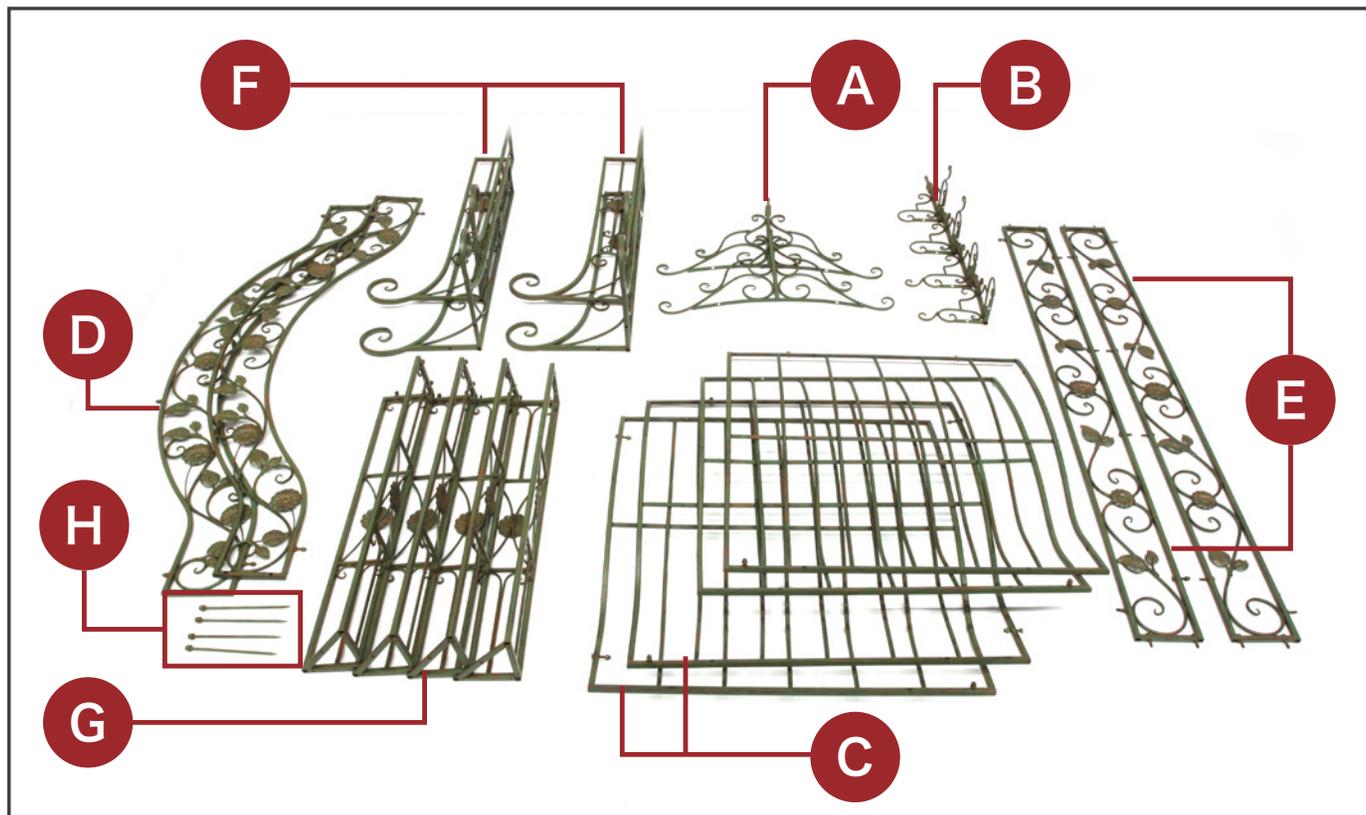

※ナットは部材に付いている場合がございます。組み立ての際に外してからご使用ください。

■ 部材数量

A 2 個	D 2 個	G 4 個
B 4 個	E 2 個	H 4 個
C 4 個	F 4 個		

■ カートン情報

カートン数 : 2

カートンサイズ : 216cm×65cm×38cm


115cm×19cm×110cm

■ 組み立て情報

組み立て作業人数 : 5 名～

所要時間目安 : 約 1 時間


1

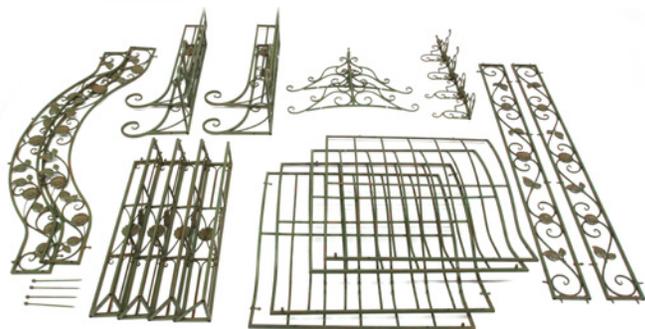

部材を箱から取り出し、組み立てやすいように並べます。

全ての部材が揃っていることをご確認ください。

2

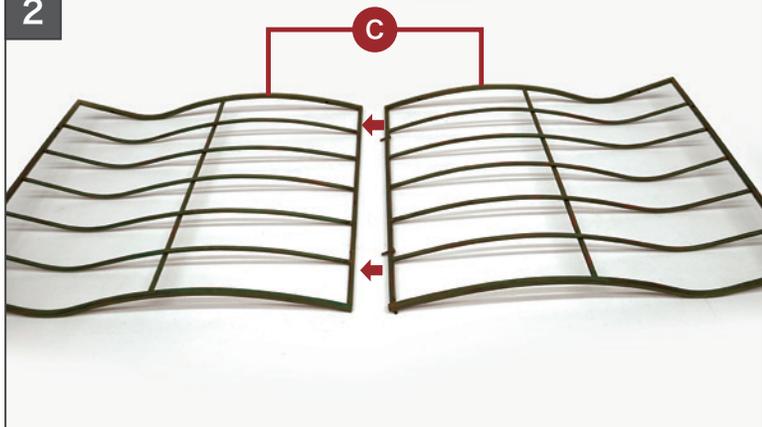

Ⓒを左写真のように2つ並べて組み合合わせます。

3




左写真のように中央を少し持ち上げてボルト穴の位置を合わせ、ナットで固定します。

4




同様にもう1セットを組み立てます。

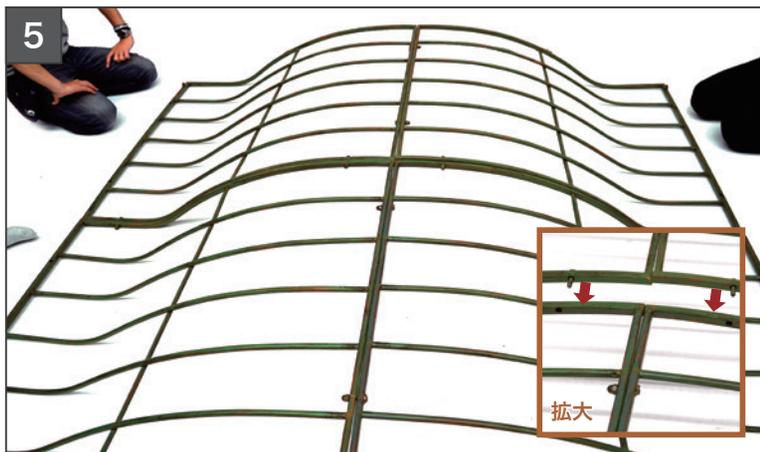


2 ～ 4 で組み立てた 2 セットを組み
み合わせ、ナットで固定します。
これで屋根となる部分は完成です。



屋根の側面に **E** を取り付けます。
まず、写真のように **E** を立てます。

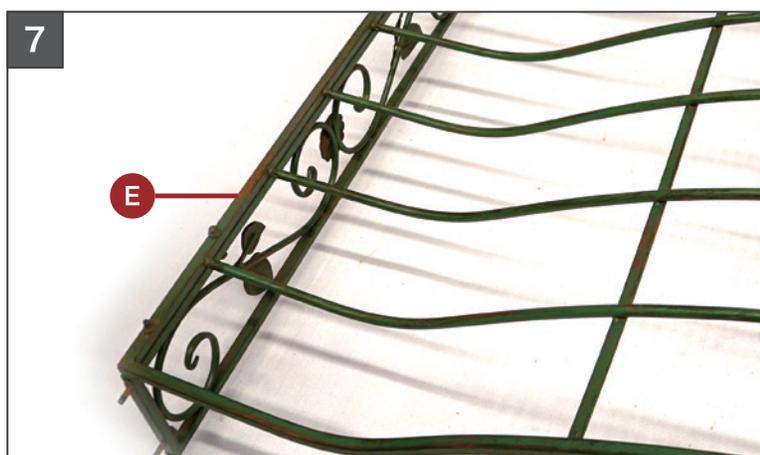

屋根の側面を **E** の上部にあるボルト
に合わせて差し込み、ナットで固定
します。

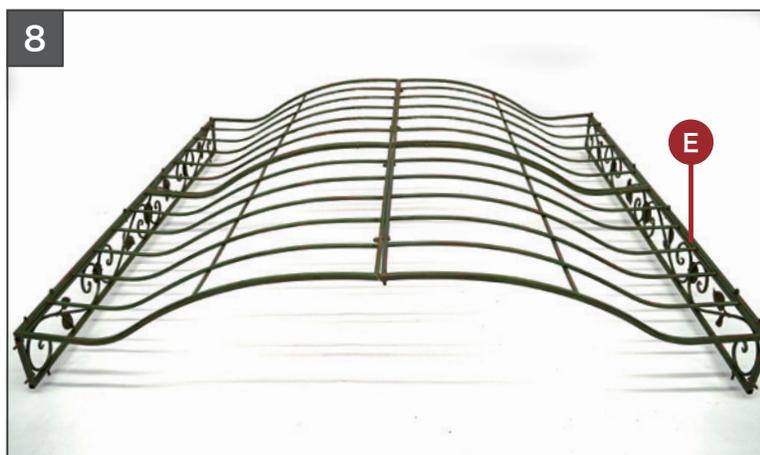


反対側の側面も同様に **E** を取り付け
ます




屋根の正面に **D** を取り付けます。
屋根を持ち上げ、ボルトを **D** の中心にある穴に引っ掛けるように差し込んでナットで固定します。




左右の側面部もナットで固定します。

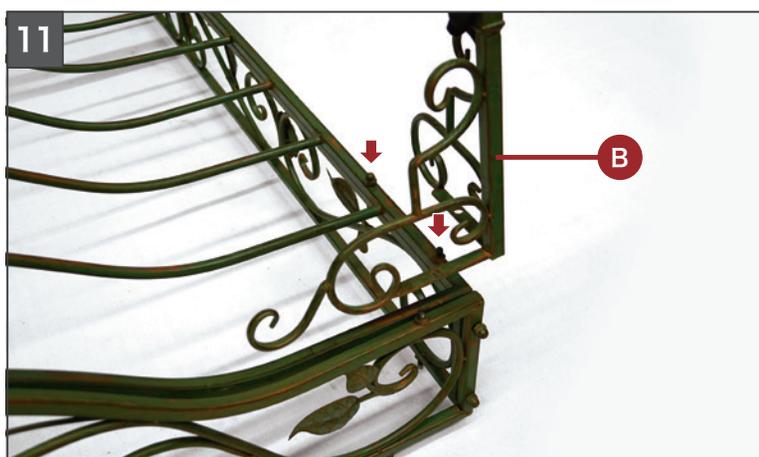

B を屋根の角に取り付け、ナットで固定します。
反対側の角も同様に取り付けます。

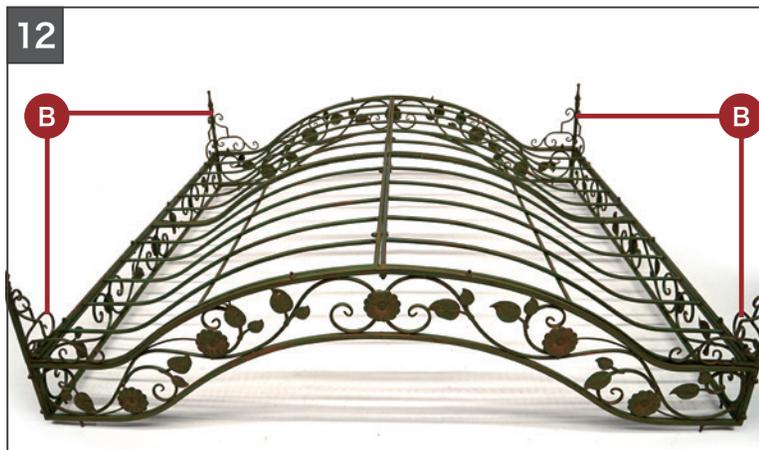


背面も同様に **9** ~ **11** の取り付けをします。

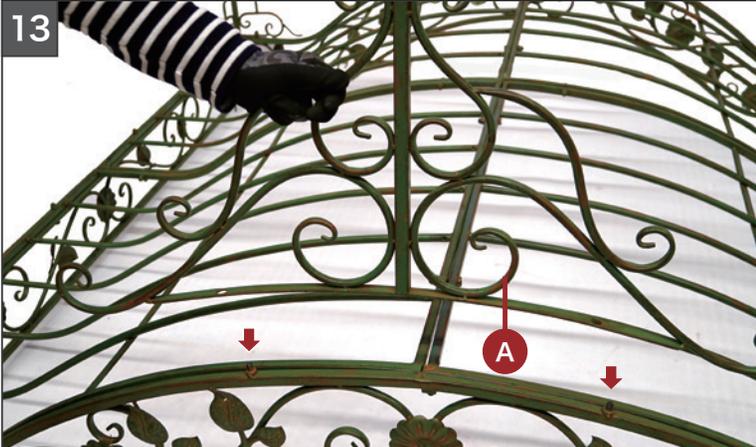

●Aを正面の中心に取り付け、ボルトとナットで固定します。



背面にも●Aを同様に取り付ければ、天井部が完成です。
続いて脚を組み立てる為、こちらは一旦避けておきます。

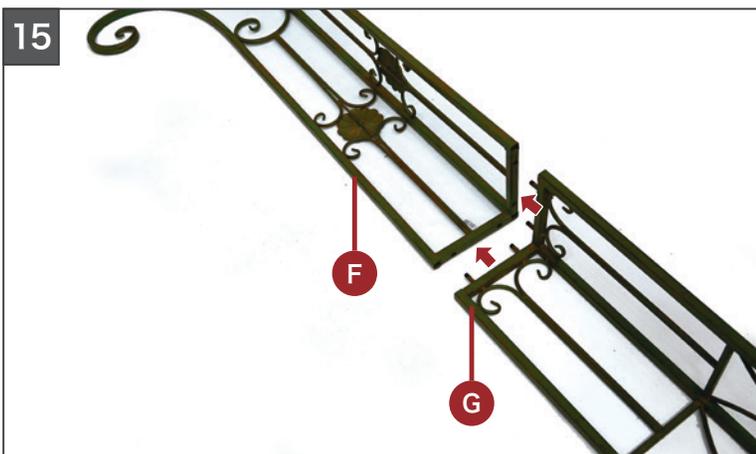

●Fと●Gを繋いでナットで固定し、脚を組み立てます。
これを4セット組み立てます。



脚を4セット(●F側を上向き)立てます。適切な位置に配置し、その上に天井部を乗せます。
脚の配置と向きにご注意ください。

17



これで完成です。

設置の際は必ず転倒防止処置を施してください。

足元に穴がありますので **H** を地面へ打ち込んで固定することもできます。