

ガゼボ060G組み立て説明書


はじめに、右記A～Pの部品がすべてあるか確認してください。

まず土台作成。

①下記図を参考にして、N,O,Pを並べる。

②Eをつないで、N,O,Pの2つの突起部にEの穴部分を差し込み、付属のナットで留める。

図1

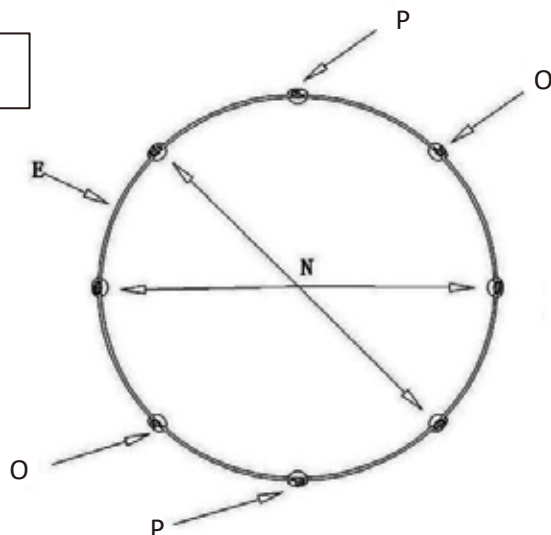

A		x1
B		x6
C		x12
D		x18
E		x8
F		x8
G		x8
H		x8
I		x8
J		x4
K		x4
L		x16
M		x8
N		x4
O		x2
P		x2

次に天井部分を組立。

③Aを用意し、逆さま(平らな面を下)にして置く。

④HをAに差し込み固定する。

銀色の突起があるほうを穴の空いている部位へ差し込み、

銀色部分を親指などで押し込み穴の位置に合わせて親指等を離し固定。

(銀色の突起部分が穴から顔を出していればOK)

⑤Hをすべてはめたら、同様にGをHにはめこむ。


⑥⑤を元の向きに起こし、土台部分に合わせるように地面に置く。

⑦Fで土台部分と天井部分をつなぐように、GとN,O,Pを固定する。

※このとき対角線の順番でFをつなぐと天井部分が安定して作業しやすい。

(⑥、⑦は、2名以上での作業を推奨)

図2

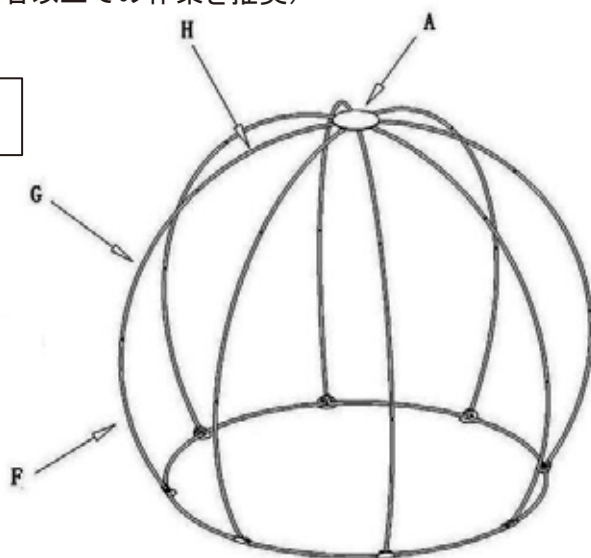

次に下図B、C、D部分を組む。

⑧土台部分PにD→C→B→D→C→Dの順番で固定する。最後のDをPから5番目のNに固定する。

穴の空いている部分をJまたはKで固定する。(図4参照)

O,Pに隣接する部分はJ(短い方)、それ以外はK(長い方)で固定する。

まずは、仮止めとして軽くねじを締めておく。

⑨Pから半時計周りに順番にNまたはO、Pに⑧同様固定していく。

⑩順番に繰り返し、3本重なる穴の部分は、Kのねじを外し、同じ場所に固定する。

図3


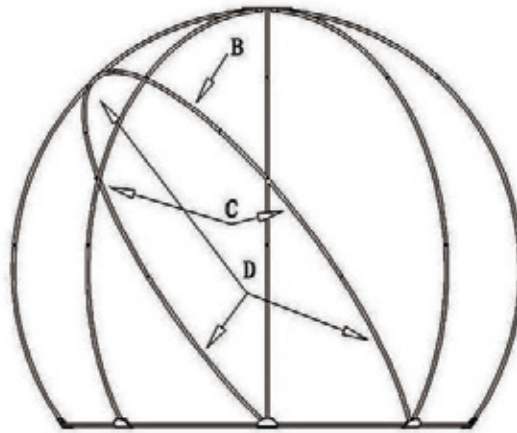


図4

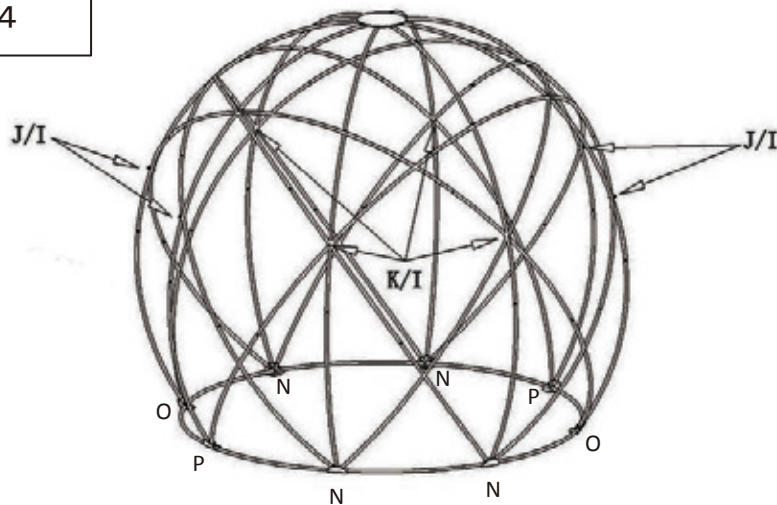

⑪OとPの間、入口部分のアーチが重なった部分がきれいに3本がクロスするように整え、結束バンド等で固定すると美しく仕上がる。

⑫屋外で使用する場合は、MをO、P、Nの穴に差し込み地面に固定する。

販売元：株式会社キヌガワ名古屋

電話番号：052-352-8831 FAX番号:0120-20-8834