

ガーデンオブジェ 820GR (ガーデンオブジェ 820W)

組み立て説明書




※ガーデンオブジェ820GRを使っての解説となります。
組み立て手順はガーデンオブジェ820Wも同じです。

販売元：キヌガワ・パックスグループ

TEL：052-352-8831 / FAX：0120-20-8834

URL:<https://illumi-style.com/>

■ 使用部材 (写真は 820GR です。内容は 820W も同じです。)

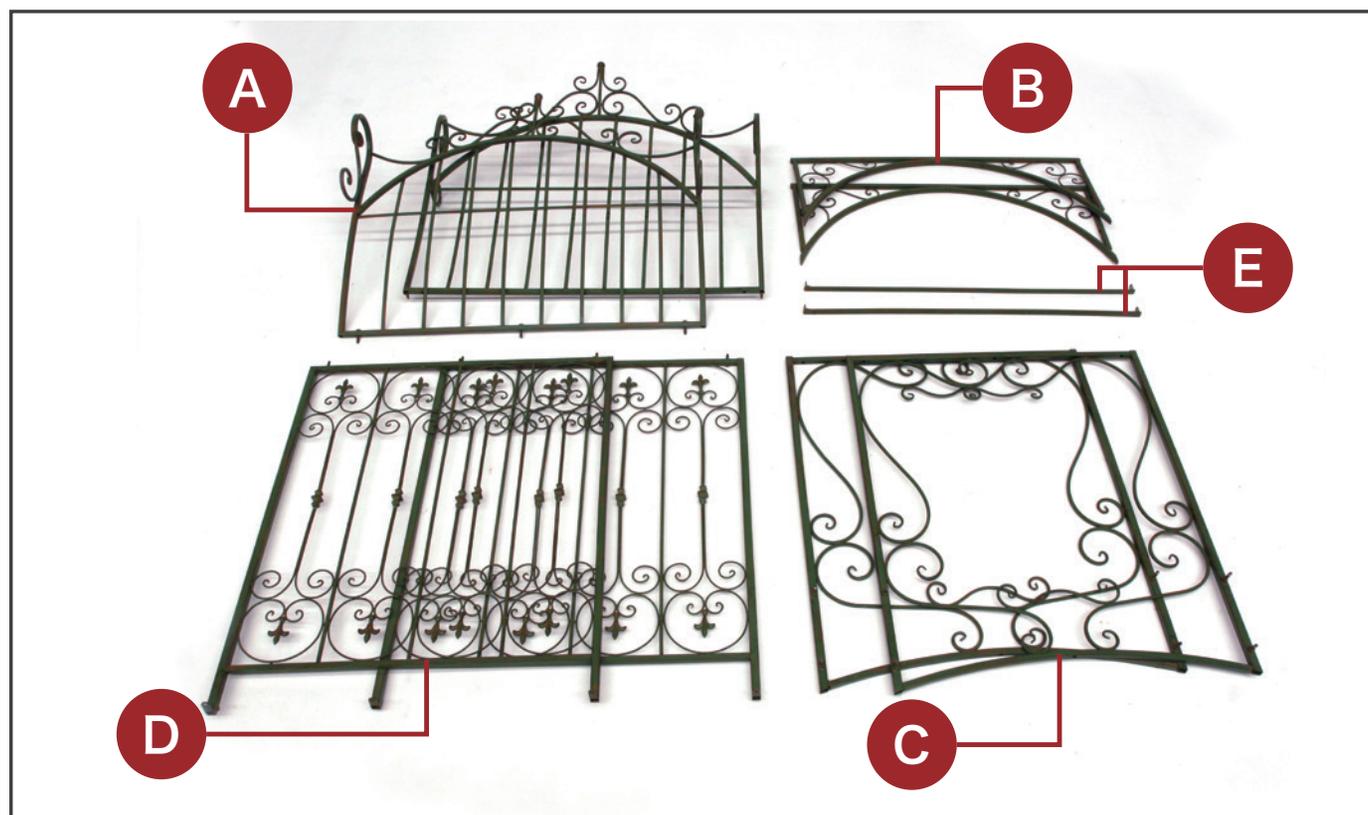

※ナットは部材に付いている場合がございます。組み立ての際に外してからご使用ください。

■ 部材数量

- | | |
|------------------------|------------------------|
| A 2 個 | D 2 個 |
| B 2 個 | E 2 個 |
| C 2 個 | |

■ カートン情報

カートン数：1
カートンサイズ：119cm×24cm×105cm

■ 組み立て情報

組み立て作業人数：2 名～
所要時間目安：約 1 時間


1



部材を箱から取り出し、組み立てやすいように並べます。

全ての部材が揃っていることをご確認ください。

2

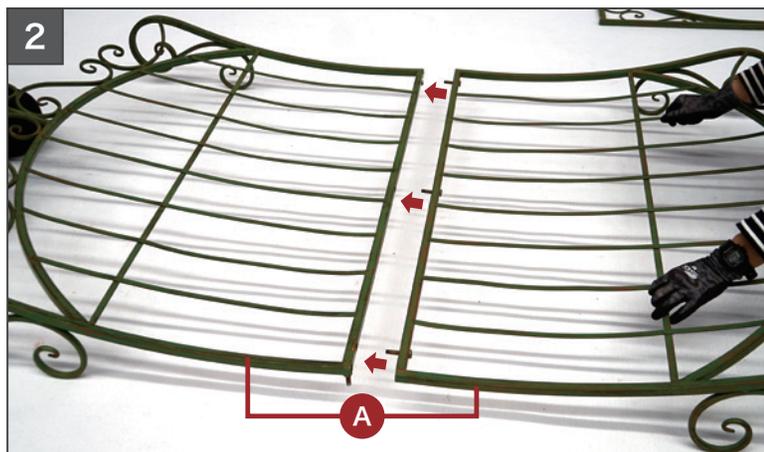


Aを左写真のように2つ並べ、繋ぎ合わせます。

3




左写真のように外側が少し浮くような形になるようボルト穴の位置を合わせ、ボルトとナットで固定します。これで天井部は完成です。

4

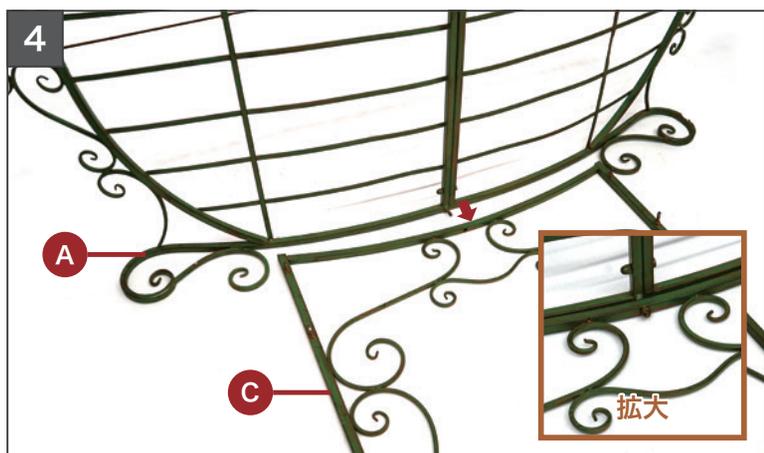

天井部を起こして、下部にCを取り付け、ボルトとナットで固定します。

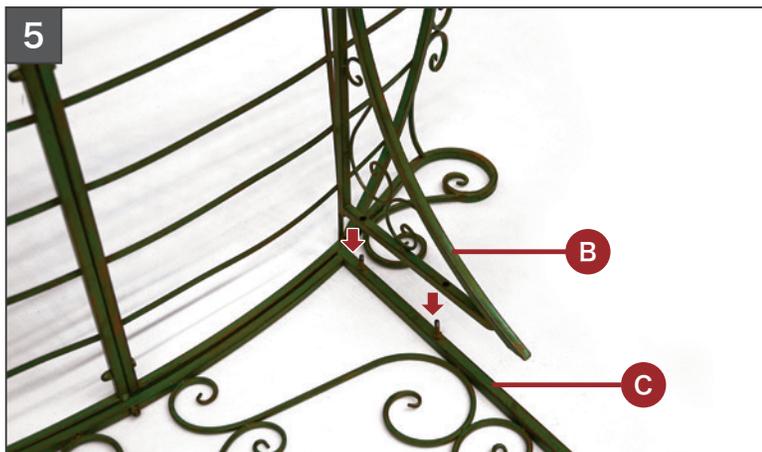

③の上から②を取り付けて、ボルトとナットで固定します。



反対側にも同様に②を取り付けます。




上部に③を取り付けて、ボルトとナットで固定します。




これで上部側面が完成です。
続いて、下部側面を組み立てますのでこちらは一旦避けておきます。

9

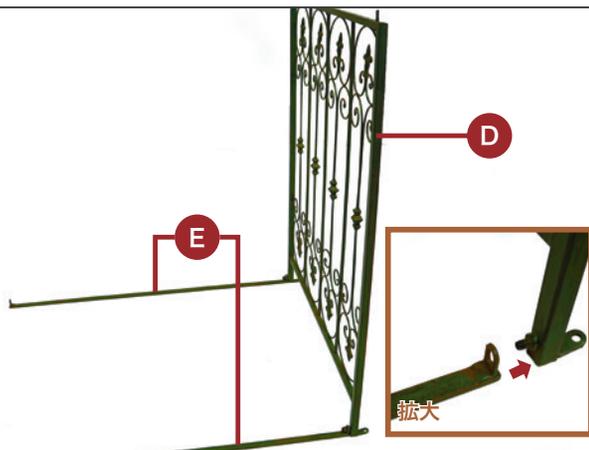

ⓓを立てて、両側の足元にⓔを取り付け、ボルトとナットで固定します。

10

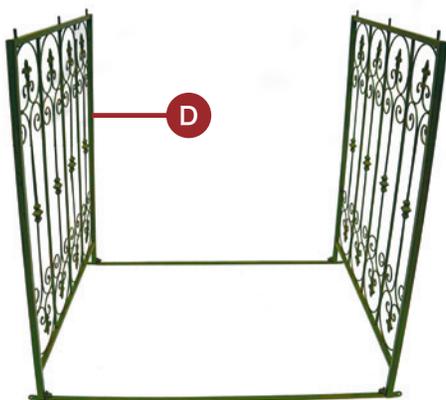

反対側にも立てたⓓを取り付けて、ボルトとナットで固定します。
これで下部側面が完成です。

11



下部側面の上に8で組み立てた上部側面を乗せ、ボルトとナットで固定します。

12



これで完成です。
設置の際は必ず転倒防止処置を施してください。